

## NÁVOD K OBSLUZE



**Řezačky**  
**KOBRA 1000R**  
**KOBRA 1300R**

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Jedná se o velkokapacitní profesionální řezačku s rotačním nožem, s maximální délkou řezu 1000mm (KOBRA 1000R) a 1300mm (KOBRA 1300R), speciální otvor umožní řezat i větší formáty než je udávaná pracovní délka. Řezačky jsou vybaveny řezným kotoučem uzavřeným v plastovém pouzdře, předtištěnými fotografickými formáty a měridly cm na pracovní ploše. Prohlubeň v pracovním stole umožňuje umístění role papíru.

## Varování


- Řezačku je možno používat v suchých prostorách s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorách a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvlášť to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě poranění osob.

## Instalace

- Vyjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrénová tělesa.
- Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.

## Návod k obsluze

1. pracovní plocha
2. řezná hlava
3. spodní protinůž
4. přítlačné pravítka
5. postranní díl
6. vodicí tyč
7. boční doraz
8. prohlubeň pro roli papíru

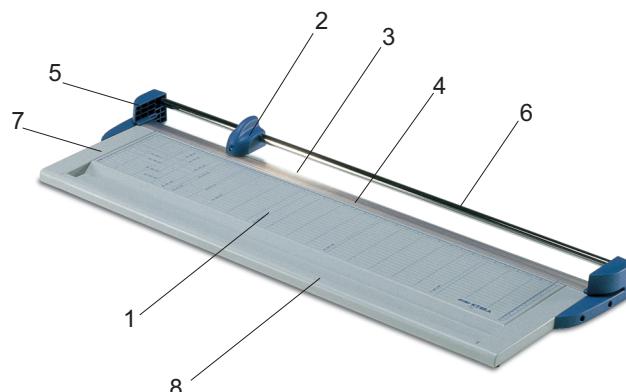

1. K využití celé řezné délky řezačky posuňte řeznou hlavu (2) proti jednomu z obou postranních dílů (5).
2. Materiál, který chcete řezat, vložte mezi přítlačné pravítka a pracovní plochu řezačky.
3. Řezný materiál zajistěte přitisknutím přítlačného pravítka (4).
4. Řez provedte protažením řezné hlavy (2) vodicí tyčí (6). Pohyb při řezání může proběhnout v obou směrech.

## Údržba a opravy

- Řezačka je prakticky bezúdržbová. Doporučujeme občas setřít vodicí tyč vlhkým hadřikem.
- Výměna řezné hlavy:
  1. řeznou hlavu posuňte proti postrannímu dílu a řezačku položte na zadní stranu
  2. vyroubujte tři šrouby z protějšího postranního dílu a postranní díl vyměňte
  3. řeznou hlavu stáhněte z vodicí tyče směrem dolů
  4. náhradní řeznou hlavu posuňte na vodicí tyč proti stávajícímu postrannímu dílu
  5. zabezpečte, aby kruhový nůž přiléhal **před** spodním nožem (nikdy ne na něm)!
  6. postranní díl opět nasadte a pomocí šroubů upevněte
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

## Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řeznou hlavu řezačky. Kruhový nůž je velice ostrý.
- Nedotýkejte se řezných hran rotujícího kruhového nože na řezné hlavě a spodního nože, jelikož jsou velmi ostré, hrozí nebezpečí zranění.

## Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

## Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znova důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

## Technické charakteristiky

	KOBRA 1000R	KOBRA 1300R
délka řezu (mm)	1000	1300
max. síla řezné vrstvy (mm)	0,8	0,8
rozměry pracovního stolu (mm)	1192 x 401 x 98	1492 x 401 x 98
DIN formáty	ano	ano
cm-měřidla	ano	ano
hmotnost (kg)	7,5	8
záruka (měsíce)	24	24